


Pour ouvrir

- 1 – Tournez vers la droite 2 tours complets ou plus arrêtez-vous à **A**.
- 2 – Tournez vers la gauche 1 tour complet après le nombre ci-dessus et arrêtez-vous à **B**.
- 3 – Tournez vers la droite et arrêtez-vous à **C**.

Pour verrouiller

- 4 – Abaissez la manille pour la verrouiller et effacer la combinaison.

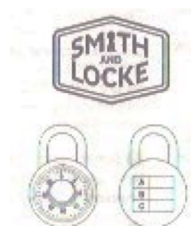

Pour ouvrir

- 1 – Tournez vers la droite 2 tours complets ou plus arrêtez-vous à **A**.
- 2 – Tournez vers la gauche 1 tour complet après le nombre ci-dessus et arrêtez-vous à **B**.
- 3 – Tournez vers la droite et arrêtez-vous à **C**.

Pour verrouiller

- 4 – Abaissez la manille pour la verrouiller et effacer la combinaison.